

GAGGIA

MILANO

Type HD8749



GAGGIA NAVIGLIO

GEBRUIKSAANWIJZING



Gefeliciteerd met de aanschaf van de volautomatische koffiemachine Gaggia Naviglio!

De volgende gebruiksaanwijzing geldt voor het model HD8749.

Deze espressomachine is bedoeld voor de bereiding van espressokoffie gebruik makend van hele koffiebonen. In deze handleiding zult u alle nodige informatie vinden om uw machine te installeren, te gebruiken, schoon te maken en te ontkalken.

INHOUDSOPGAVE

BELANGRIJK	4
Aanwijzingen voor de veiligheid	4
Let op	4
Waarschuwingen	6
Elektromagnetische velden	7
Afdanken van het apparaat	7
INSTALLATIE	8
Overzicht van het product	8
Algemene beschrijving	9
VOORBEREIDENDE HANDELINGEN	10
Verpakking van de machine	10
Installatie van de machine	10
EERSTE INSCHAKELING	12
Het vullen van het circuit	12
Automatische spoelcyclus/zelfreiniging	13
Handmatige spoelcyclus	14
INSTALLATIE WATERFILTER "INTENZA+"	15
INSTELLINGEN	16
Gaggia Adapting System	16
Instelling van de keramische koffiemolen	16
Afstelling van het aroma (koffiesterkte)	17
Afstelling van de koffietuit	18
Instelling hoeveelheid koffie per kopje	19
MAKEN VAN KOFFIE EN ESPRESSO	20
Maken van koffie en espresso met koffiebonen	20
STOOMAFGIFTE / BEREIDING VAN EEN CAPPUCCINO	21
AFGIFTE VAN HEET WATER	23
REINIGING EN ONDERHOUD	24
Dagelijkse reiniging van de machine	24
Dagelijkse reiniging van het waterreservoir	25
Dagelijkse reiniging van de Klassieke Melkopschuimer	25
Wekelijkse reiniging van de machine	25
Wekelijkse reiniging van de Klassieke Melkopschuimer	26
Wekelijkse reiniging van de zetgroep	26
Maandelijks invetten van de zetgroep	29
Maandelijks reiniging van het koffiebonenreservoir	30
ONTKALKING	31
ONVERWACHTTE ONDERBREKING VAN DE ONTKALKINGSCYCLUS	36
BETEKENIS VAN DE VERLICHTTE SIGNALEN	38
Display van het bedieningspaneel	38
OPLOSSING VAN PROBLEMEN	42
ENERGIEBESPARING	44
Stand-by	44
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	45

BELANGRIJK

Aanwijzingen voor de veiligheid

De machine is voorzien van veiligheidsinrichtingen. Toch is het noodzakelijk de aanwijzingen voor de veiligheid beschreven in deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen en op te volgen om ongewenste schade aan personen of zaken vanwege verkeerd gebruik van de machine te voorkomen. Bewaar deze handleiding voor eventuele latere raadpleging.



De term **LET OP** en dit symbool wijzen de gebruiker op risicosituaties die ernstig persoonlijk letsel, levensgevaar en/of schade aan de machine kunnen veroorzaken.



De term **WAARSCHUWING** en dit symbool wijzen de gebruiker op risicosituaties die licht persoonlijk letsel en/of schade aan de machine kunnen veroorzaken.

Let op

- Sluit de machine aan op een geschikt stopcontact, waarvan de hoofdspanning overeenkomt met de technische specificatie van het apparaat.
- Sluit de machine aan op een geaard stopcontact.
- Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht af hangen en laat hem niet met warme oppervlakken in aanraking komen.
- Dompel de machine, de stekker of de voedingskabel niet onder in water: gevaar voor elektrische schokken!
- Knoei niet met vloeistoffen op de aansluiting van de voedingskabel.
- Richt de hete waterstraal niet op lichaamsdelen: gevaar voor brandwonden!

- Raak warme oppervlakken niet aan. Gebruik de handgrepen en de knoppen.
- Nadat de machine uitgezet is met de hoofdschakelaar op de achterkant, moet de stekker uit het stopcontact gehaald worden:
 - in geval van storingen;
 - wanneer de machine gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt;
 - voordat de machine wordt gereinigd.
- Trek aan de stekker en niet aan de voedingskabel.
- Raak de stekker niet met natte handen aan.
- Gebruik de machine niet als de stekker, de voedingskabel of de machine zelf beschadigd zijn.
- Breng op geen enkele wijze wijzigingen aan de machine of de voedingskabel aan. Alle reparaties moeten uitgevoerd worden door een door erkende reparateur, om elk gevaar te voorkomen.
- De machine is niet bedoeld om gebruikt te worden door kinderen jonger dan 8 jaar.
- De machine kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar (en ouder) indien ze voorafgaand zijn ingelicht over het juiste gebruik van de machine en zich bewust zijn van de bijbehorende gevaren of onder toezicht staan van een volwassene.
- Reiniging en onderhoud dienen niet door kinderen uitgevoerd te worden, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan van een volwassene.
- Houd de machine en de voedingskabel uit de buurt van kinderen die jonger dan 8 jaar zijn.
- De machine kan gebruikt worden door personen met verminderde fysieke, mentale, sensorische capaciteiten of zonder ervaring en/of onvoldoende bekwaamheid indien ze voorafgaand zijn ingelicht over het juiste gebruik van de machine en zich bewust zijn van de bijbehorende gevaren

of onder toezicht staan van een volwassene.

- Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
- Steek geen vingers of andere voorwerpen in de koffiemolen.

Waarschuwingen

- De machine is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en is niet gebouwd voor gebruik in ruimten zoals kantines of keukens van winkels, kantoren, fabrieken of andere werkomgevingen.
- Plaats de machine altijd op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Plaats de machine niet op hete oppervlakken, in de buurt van warme ovens, verwarmingsapparatuur of gelijksoortige warmtebronnen.
- Vul het reservoir altijd alleen met gebrande koffiebonen. Poederkoffie, oploskoffie, ongebrande koffie en andere voorwerpen die in het koffiebonenreservoir worden gedaan, kunnen de machine beschadigen.
- Laat de machine afkoelen alvorens er onderdelen in te plaatsen of uit te verwijderen. De verwarmende oppervlakken blijven na het gebruik nog warm.
- Vul het reservoir niet met warm of kokend water. Gebruik alleen koud niet koolzuurhoudend drinkwater.
- Gebruik voor de reiniging geen schurende poeders of agressieve schoonmaakmiddelen. Een zachte met water bevochtigde doek is voldoende.
- Voer regelmatig de ontkalking van de machine uit. Als deze handeling niet wordt verricht, zal het apparaat ophouden met goed te werken. In dat geval valt de reparatie niet onder de garantie!
- Bewaar de machine niet bij een temperatuur van minder

dan 0 °C. Het resterende water in het verwarmingssysteem kan bevriezen en de machine beschadigen.

- Laat geen water in het reservoir staan als de machine een lange periode niet gebruikt zal worden. Het water zou vervuild kunnen raken. Gebruik altijd vers water wanneer de machine gebruikt wordt.

Elektromagnetische velden

Dit apparaat voldoet aan alle standaarden en toepasbare normen met betrekking tot de blootstelling aan elektromagnetische velden.








Afdanken van het apparaat



Dit symbool op het product geeft aan dat het product in overeenstemming is met de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Informeer naar het van kracht zijnde systeem voor gescheiden inzameling voor elektrische en elektronische producten. Volg de lokale regelgeving bij het afdanken van het product en zet het niet bij het huisafval. De juiste afdanking van oude producten helpt om negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

INSTALLATIE

Overzicht van het product

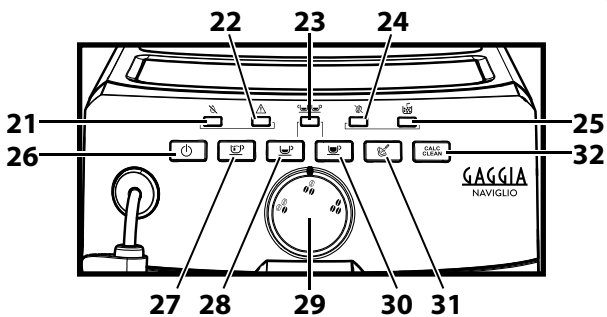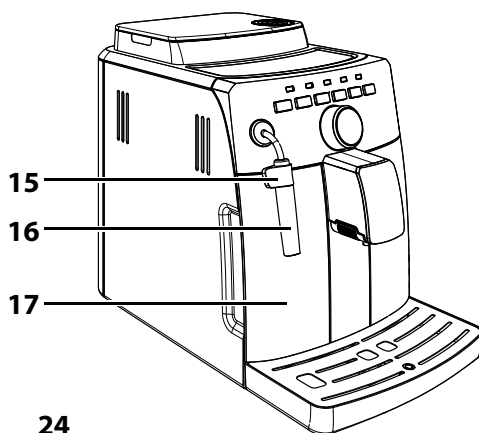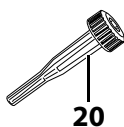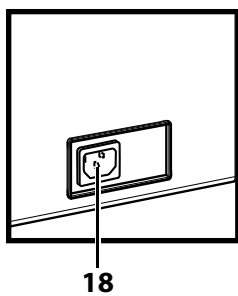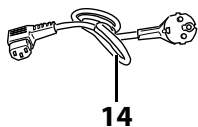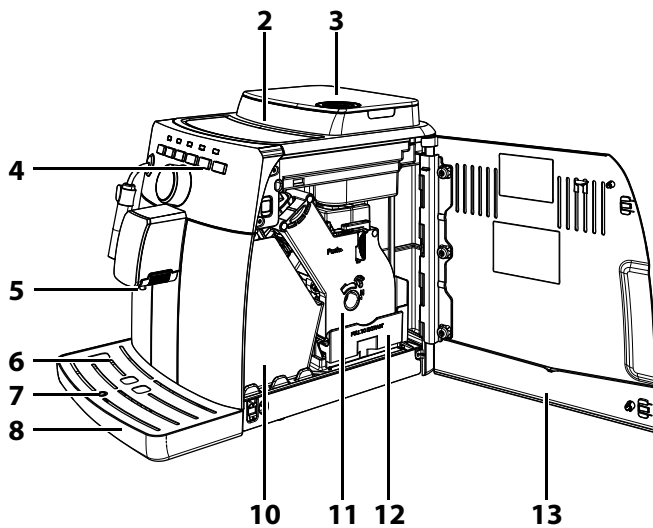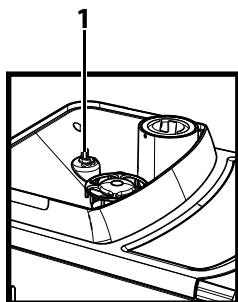

Algemene beschrijving

1. Afstelknop koffiemolen
2. Koffiebonenreservoir
3. Deksel koffiebonenreservoir
4. Bedieningspaneel
5. Koffietuit
6. Kopjesrooster
7. Indicator lekbakje vol
8. Lekbakje
9. Smeermiddel voor de zetgroep - los te koop
10. Koffiediklade
11. Zetgroep
12. Koffieopvanglade
13. Servicedeur
14. Voedingskabel
15. Bescherming voor uitlooppijpje
16. Klassieke Melkopschuimer (voor heetwater-/stoompijpje)
17. Waterreservoir
18. Aansluiting voor voedingskabel
19. Ontkalkingsoplossing - los te koop
20. Sleutel voor afstelling koffiemolen
21. Led voor "Geen water"
22. Alarmled
23. Led voor "Dubbele koffie"
24. Led voor "Geen koffie"
25. Led voor "Koffiediklade"
26. Toets ON/OFF
27. Toets voor afgifte van heet water
28. Toets voor het maken van espresso
29. Keuzeschakelaar voor "Aroma"
30. Toets voor koffieafgifte
31. Toets voor stoomafgifte
32. Toets voor ontkalking

VOORBEREIDENDE HANDELINGEN**Verpakking van de machine**

De oorspronkelijke verpakking is ontworpen en vervaardigd om de machine tijdens het transport te beschermen. Het is raadzaam om de verpakking te bewaren voor eventueel transport in de toekomst.


Installatie van de machine

1 Haal het lekbakje en het rooster uit de verpakking.


2 Haal de machine uit de verpakking.

3 Voor een optimaal gebruik, wordt het aangeraden om:

- een veilige ondergrond te kiezen die goed geëffend is, waar niemand de machine kan omgooien of zich eraan kan verwonden;
- een voldoende verlichte, hygiënische omgeving te kiezen met een gemakkelijk toegankelijk stopcontact;
- ervoor te zorgen dat het apparaat op een minimum afstand van de wanden staat, zoals op de afbeelding is aangegeven.

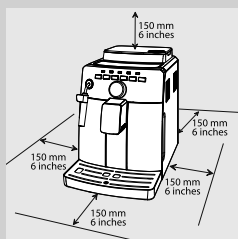


4 Plaats het lekbakje met rooster in de machine. Controleer of het goed geplaatst is.

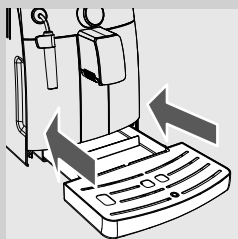
**Opmerking:**

het lekbakje heeft als doel het water op te vangen dat uit de koffietuit komt tijdens de spoelcyclus/zelfreiniging en de eventuele koffie die wordt gemorst tijdens de bereiding van de dranken. Leeg en was het lekbakje dagelijks en elke keer wanneer de indicator voor lekbakje vol omhoog is gekomen.


**Waarschuwing:**

haal het lekbakje **NIET** meteen na de inschakeling van de machine er uit. Wacht een paar minuten voor de uitvoering van de spoelcyclus/zelfreiniging.

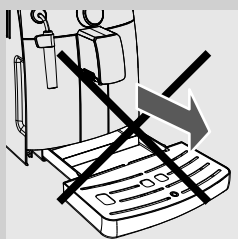

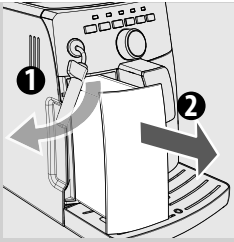

- 5 Haal het waterreservoir uit de machine.

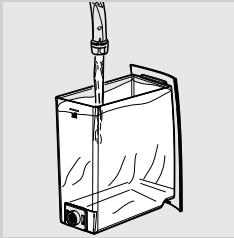

- 6 Spoel het reservoir met vers water.

- 7 Vul het waterreservoir tot het MAX niveau met vers water en plaats het terug in de machine. Controleer of het goed geplaatst is.



Waarschuwing:

vul het reservoir niet met warm, kokend of koolzuurhoudend water of andere soorten vloeistoffen die het reservoir en de machine zouden kunnen beschadigen.



- 8 Haal de deksel van het koffiebonenreservoir en gooi langzaam de koffiebonen in het reservoir.



Opmerking:


gooi niet te veel koffiebonen in het koffiebonenreservoir om de maalprestaties van de machine niet te verminderen.



Waarschuwing:


vul het reservoir altijd alleen met koffiebonen. Poederkoffie, oploskoffie, gekarameliseerde en gearomatiseerde koffie en andere voorwerpen kunnen de machine beschadigen.

- 9 Plaats de deksel op het koffiebonenreservoir.

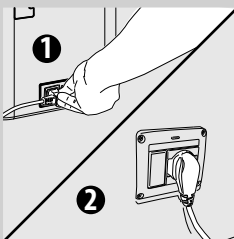


- 10 Steek de stekker in het contact aan de achterkant van het apparaat.

- 11 Steek de stekker aan het andere uiteinde van de voedingskabel in een stopcontact met de juiste spanning.

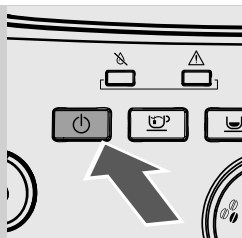

- 12** Op het bedieningspaneel knippert de toets “”. Druk op de toets “” om de machine aan te zetten.

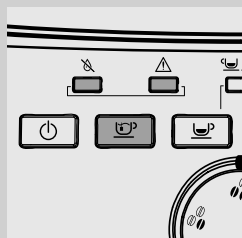

- 13** De leds “”, “” en de led van de toets “” beginnen langzaam te knipperen om aan te geven dat het watercircuit gevuld dient te worden.


EERSTE INSCHAKELING

Voor het eerste gebruik dient het volgende te gebeuren:


- 1) het circuit dient gevuld te worden;
- 2) de machine voert een automatische spoelcyclus/zelfreiniging uit;
- 3) er dient een handmatige spoelcyclus gestart te worden.

Het vullen van het circuit


Tijdens dit proces stroomt het verse water in het interne circuit van de machine en wordt de machine verwarmd. De handeling vergt enkele minuten.

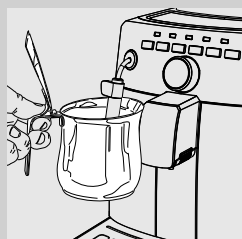

- 1** Zet een kannetje onder de Klassieke Melkopschuimer.

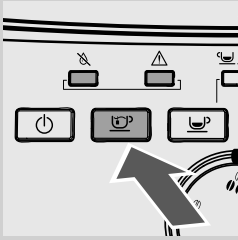


- 2** Druk op de toets "" om de cyclus te starten. De machine zal nu automatisch het circuit vullen waarbij een beperkte hoeveelheid water uit de Klassieke Melkopschuimer stroomt.

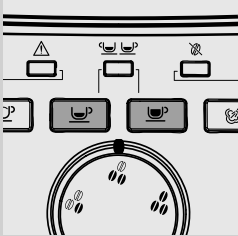


- 3** Aan het einde van het proces, knippen de toetsen "" en "". Machine in de verwarmingsmodus.

Automatische spoelcyclus/zelfreiniging

Nadat de machine is opgewarmd, zal het een automatische spoelcyclus/zelfreiniging van de interne circuits uitvoeren met vers water. Deze handeling vergt minder dan een minuut.

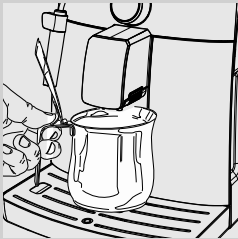

- 4** Zet een kannetje onder de koffietuit om de kleine hoeveelheid water die eruit komt op te vangen.

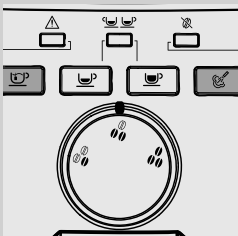


- 5** De toetsen "" en "" knippen tijdens het gehele proces.

- 6** Wacht totdat de cyclus automatisch eindigt.



Opmerking:


het is mogelijk de afgifte te stoppen door op de toets "" of "" te drukken.

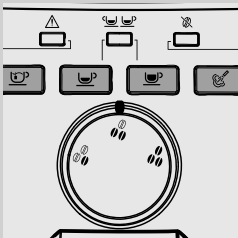

- 7** Wanneer de bovenstaande handelingen beëindigd zijn, controleer of de toetsen "", "", "" en "" branden.

Handmatige spoelcyclus


Tijdens dit proces wordt er een koffie verstrekt en via het stoom-/heet water circuit komt er vers water uit. De handeling vergt enkele minuten.

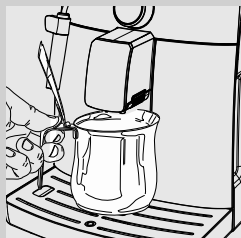


- 1** Zet een kannetje onder de koffietuit.
- 2** Controleer of de leds "", "", "" en "" continu blijven knipperen.
- 3** Druk op de toets "". De machine begint met water te verstrekken.
- 4** Leeg het kannetje na beëindiging van de afgifte. Herhaal 2 keer de handelingen van stap 1 tot 3; ga vervolgens verder met stap 5.



- 5** Zet een kannetje onder de Klassieke Melkopschuimer.

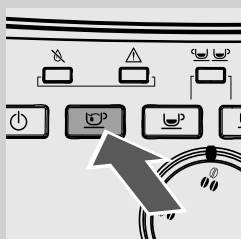

- 6** Druk op de toets "". De machine begint met het verstrekken van heet water.
- 7** Blijf water verstrekken totdat de led die het gebrek aan water aangeeft "". continu blijft branden.

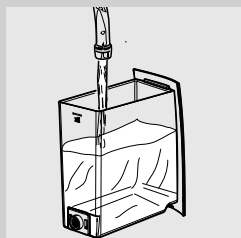

- 8** Vul na beëindiging het waterreservoir opnieuw tot het MAX niveau. Nu kunt U koffie zetten.

**Opmerking:**

als de machine gedurende twee of meer weken niet gebruikt is, zal er bij inschakeling een automatische spoelcyclus/zelfreiniging worden uitgevoerd. Vervolgens dient er een handmatige spoelcyclus zoals hierboven beschreven gestart te worden.

De automatische spoelcyclus/zelfreiniging wordt ook automatisch opgestart wanneer de machine langer dan 15 minuten in stand-by staat of uitgeschakeld is.

Na beëindiging van de cyclus kan een koffie worden gezet.


INSTALLATIE WATERFILTER "INTENZA+"



Het wordt aangeraden om de waterfilter "INTENZA+" te installeren, die de vorming van kalkaanslag in de machine beperkt en die een sterker aroma aan uw espresso geeft.

De waterfilter INTENZA+ wordt los verkocht. Voor nadere details, raadpleeg de pagina betreffende de onderhoudsproducten in deze gebruiksaanwijzing.


Water is een heel belangrijk bestanddeel bij de bereiding van een espresso: daarom is het heel belangrijk dit altijd professioneel te filtreren. De waterfilter "INTENZA+" kan de vorming van mineraalafzettingen voorkomen, waardoor de kwaliteit van het water wordt verbeterd.

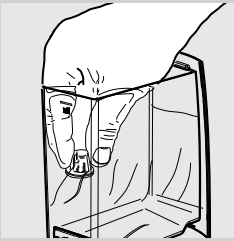

- 1** Verwijder het witte filtertje dat zich in het waterreservoir bevindt en bewaar het op een droge plaats.




- 2** Haal de waterfilter "INTENZA+" uit de verpakking en dompel het in verticale positie (met de opening naar boven) in koud water en druk zachtjes op de zijkanten om de luchtbelletjes er uit te laten.

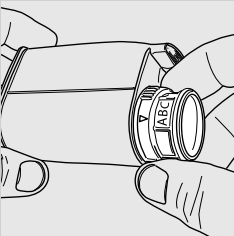

- 3** Stel de filter in op basis van de waterhardheid in uw gebied. De instellingen worden vermeld op de verpakking van de filter.

A = Zacht water
B = Hard water (standaard)
C = Zeer hard water

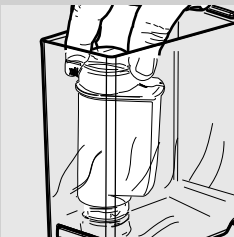

- 4** Plaats de filter in het lege waterreservoir. Duw het zo ver mogelijk naar beneden.

- 5** Vul het waterreservoir met vers water en plaats het terug in de machine. Noteer de datum voor de volgende vervanging van de waterfilter (+ 2 maanden).
- 6** Gebruik de heet water functie om de machine water te laten verstrekken uit het reservoir (zie hoofdstuk "Afgifte van heet water").
- 7** Vul het waterreservoir opnieuw.

INSTELLINGEN

Met de machine kunnen er enkele afstellingen worden uitgevoerd om de beste koffie te verstrekken.

Gaggia Adapting System

Koffie is een natuurlijk product en haar eigenschappen kunnen veranderen afhankelijk van de afkomst, de melange en de branding. De machine is voorzien van een zelf-regulerend systeem dat het mogelijk maakt om alle soorten koffiebonen te gebruiken die in de handel verkrijgbaar zijn (niet gekarameliseerd).

De machine stelt zich zelf automatisch in na de afgifte van enkele kopjes koffie om het trekken van de koffie te optimaliseren in verhouding tot de compactheid van de gemalen koffie.

Instelling van de keramische koffiemolen

De keramische maalstenen garanderen altijd een perfecte maalfijnheid en een speciale korrelgrootte voor elke koffiespecialiteit. Deze technologie zorgt voor het totale behoud van het aroma waardoor de ware Italiaanse smaak in elk kopje wordt gegarandeerd.



Let op:



De keramische koffiemolen bevat bewegende onderdelen die gevaarlijk kunnen zijn. Het is dus verboden er vingers of andere voorwerpen in te steken. Stel de keramische koffiemolen alleen af met de sleutel voor de instelling van de maalfijnheid.

De keramische maalelementen kunnen afgesteld worden om de maalfijnheid van de koffie aan te passen aan uw persoonlijke smaak.



Let op:

de knop voor de instelling van de maalfijnheid, geplaatst binnen in het koffiebonenreservoir, dient alleen gedraaid te worden wanneer de keramische koffiemolen in werking is.

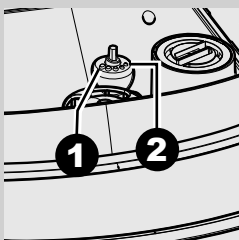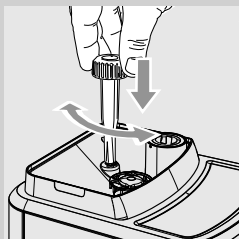

Het is mogelijk deze instelling uit te voeren door de knop voor de instelling van de maalfijnheid geplaatst in het koffiebonenreservoir in te drukken en te draaien met behulp van de meegeleverde speciale sleutel.

- 1** Draai de knop voor de instelling van de maalfijnheid één klik per keer. Het verschil in smaak is pas merkbaar na het maken van 2-3 kopjes koffie.

- 2** De referentietekens aan de binnenkant van het koffiebonenreservoir geven de ingestelde maalfijnheid aan. Het is mogelijk 5 verschillende maalfijnheden in te stellen tussen stand 1 voor een grove maling en een lichtere smaak en stand 2 voor een fijne maling met een sterkere smaak.

Wanneer de keramische koffiemolen wordt ingesteld op een fijnere maling, zal de smaak van de koffie sterker zijn. Voor koffie met lichtere smaak, dient de keramische koffiemolen op een grovere maling ingesteld te worden.


Afstelling van het aroma (koffiesterkte)

Kies uw favoriete koffiemelange en stel de hoeveelheid te malen koffie in op basis van uw persoonlijke smaak.



Opmerking:

de keuze moet worden gemaakt voordat de koffie wordt gekozen.

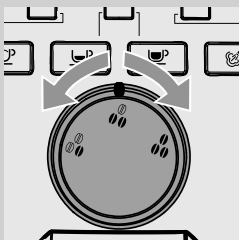

Door aan de knop te draaien kunnen er drie verschillende soorten aroma's gekozen worden. Het aroma wijzigt aan de hand van de gekozen stand:



= mild aroma



= normaal aroma




= sterk aroma


Afstelling van de koffietuit

De koffietuit is in hoogte verstelbaar, zodat het beter aangepast kan worden aan de afmetingen van de kopjes die u wilt gebruiken.

Om de afstelling uit te voeren, dient men de koffietuit handmatig te verhogen of verlagen met de vingers zoals weergegeven in de afbeelding.

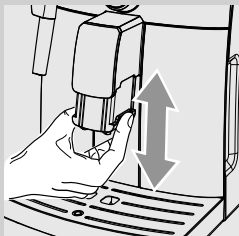

De aangeraden standen zijn:
Voor het gebruik van kleine kopjes;

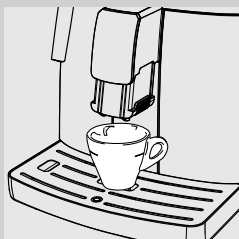

Voor het gebruik van grote bekers.



Onder de koffietuit kunnen twee bekers/kopjes geplaatst worden om tegelijkertijd twee kopjes koffie te verstrekken.



Instelling hoeveelheid koffie per kopje


De machine biedt de mogelijkheid om de hoeveelheid verstrekte espressokoffie in te stellen afhankelijk van uw persoonlijke smaak en de afmetingen van de bekers/kopjes.

Bij elke druk op de toets " of " zal de machine een geprogrammeerde hoeveelheid koffie verstrekken. Aan elke toets is een afgifte verbonden; deze zijn onafhankelijk van elkaar.

De hierna beschreven procedure geeft aan hoe de toets " geprogrammeerd dient te worden.



- 1 Plaats een kopje onder de koffietuit.

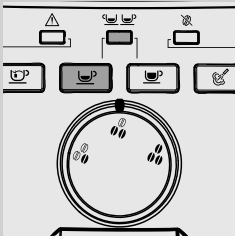

- 2 Houd de toets " ingedrukt. De toets " en de led " knipperen tijdens deze fase. Laat de toets los: nu is de machine bezig met programmeren.

De machine begint met de afgifte van de koffie.

- 3 Druk op de toets " wanneer het kopje de gewenste hoeveelheid koffie bevat.

Nu is de toets " geprogrammeerd; bij elke druk op de toets zal de machine de juist ingestelde hoeveelheid espresso verstrekken.




Opmerking:

houd u aan dezelfde procedure om de koffietoets " te programmeren. Gebruik de toets " om de koffieafgifte te stoppen wanneer de gewenste hoeveelheid is bereikt.

MAKEN VAN KOFFIE EN ESPRESSO**Maken van koffie en espresso met koffiebonen**

Controleer voor de koffieafgifte of het waterreservoir en het koffiebonenreservoir beide vol zijn.


- 1 Draai de keuzeschakelaar voor aroma om het gewenste aroma te kiezen.

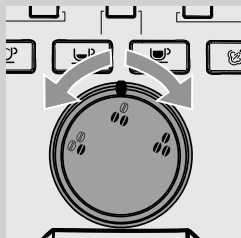


- 2 Plaats 1 of 2 kopjes onder de koffietuit.



- 3 Druk op de toets "☺" voor espresso en op de toets "☹" voor koffie.

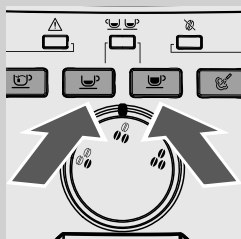

- 4 Om 1 espresso of 1 kopje koffie te zetten, dient men één maal op de gewenste toets te drukken.

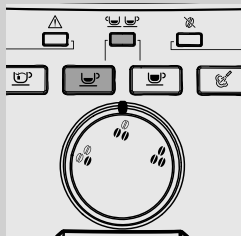

- 5 Om 2 espresso's of 2 kopjes koffie te verstrekken, dient men tweemaal achterelkaar op de gewenste toets te drukken. De led "☺☺" gaat branden.

**Opmerking:**

in deze werkingsstand maalt en doseert de machine automatisch de juiste hoeveelheid koffie. De bereiding van twee espresso's vereist twee maalcycli en twee afgiftecycli, die de machine automatisch uitvoert.


- 6 Na de voorinfusiecyclus zal de koffie uit de koffietuit beginnen te stromen.
- 7 De koffieafgifte zal automatisch stoppen als het vooraf ingestelde niveau is bereikt; het blijft echter mogelijk om de afgifte eerder te onderbreken door opnieuw op de overeenkomstige toets te drukken (espresso-toets “☺” of koffietoets “☹”).

STOOMAFGIFTE / BEREIDING VAN EEN CAPPUCCINO



Let op:

gevaar voor brandwonden! Aan het begin van de afgifte kan er wat heet water vrijkomen. Het stoom/heetwaterpijpje kan erg heet worden: vermijd direct contact met de handen. Gebruik alleen de speciale beschermende handgreep.

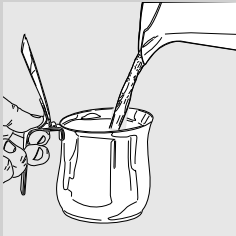

- 1 Vul een kannetje voor 1/3 met koude melk.




Opmerking:


gebruik koude melk (~5°C / 41°F) met een proteïnegehalte van ten minste 3% om een cappuccino van goede kwaliteit te krijgen. Het is mogelijk om zowel volle melk als halfvolle melk te gebruiken, op basis van de persoonlijke smaak.



- 2 Steek de Klassieke Melkopschuimer in de melk.

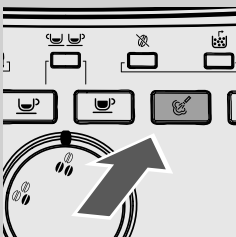

- 3 Druk op de toets “☹”.

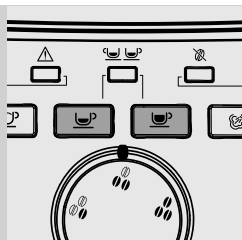

4 De machine wordt verwarmd en de toetsen “☺” “☺” knipperen. De toets “☺” gaat uit.

5 Wanneer de toets “☺” opnieuw aan gaat, zal de stoomafgifte starten.

6 Schuim de melk op door met het kannetje kleine ronddraaiende bewegingen omhoog en omlaag te maken.

7 Wanneer het melkschuim de gewenste dikte heeft bereikt, druk dan op de toets “☺” om de stoomafgifte te stoppen.



Waarschuwing:

na de melk te hebben opgeklopt, dient men de Klassieke Melkopschuimer te reinigen door een kleine hoeveelheid heet water in een kannetje te doen. Voor gedetailleerde aanwijzingen over de reiniging wordt er verwezen naar het hoofdstuk “Reiniging en Onderhoud”.



Opmerking:

na de afgifte kan men meteen verder gaan met de afgifte van een espresso of heet water.


AFGIFTE VAN HEET WATER




Let op:

gevaar voor brandwonden! Aan het begin van de afgifte kan er wat heet water vrijkomen. Het heetwater of stoompijpje kan erg heet worden: vermijd direct contact met de handen. Gebruik alleen de speciale beschermende handgreep.


Alvorens heet water te verstrekken, dient men te controleren of de leds "☺", "☹", "☹" en "☹" continu branden en of het waterreservoir vol is.

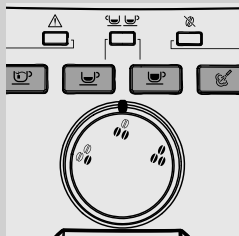

1 Zet een kannetje onder de Klassieke Melkopschuimer.

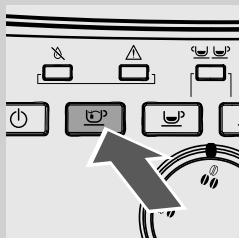

2 Druk op de toets "☹" om de afgifte van heet water te beginnen.

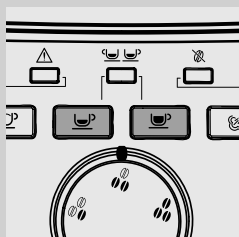

3 De machine wordt verwarmd en de toetsen "☹" "☹" knipperen. De toets "☹" gaat uit.

4 Wanneer de toets "☹" opnieuw aan gaat, zal de afgifte van heet water starten.

5 Verstrek de gewenste hoeveelheid heet water. Om de afgifte van heet water te beëindigen, drukt u op de toets "☹".


REINIGING EN ONDERHOUD**Dagelijkse reiniging van de machine****Waarschuwing:**

het punctuele reinigen en onderhouden van de machine is fundamenteel om de levenscyclus ervan te verlengen. Uw machine is continu blootgesteld aan vocht, koffie en kalk!

Dit hoofdstuk beschrijft gedetailleerd welke handelingen met welke frequentie moeten worden verricht. Als dit niet gebeurt, zal de machine ophouden goed te werken. Dit soort reparaties vallen NIET onder de garantie.


**Opmerking:**

- Gebruik voor de reiniging van het apparaat een zachte doek die met water is bevochtigd.
- Plaats de verwijderbare onderdelen niet in de afwasmachine.
- Dompel de machine niet in water onder.
- Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen en/of schuurmiddelen om de machine te reinigen.
- Droog de machine en/of zijn onderdelen niet in de magnetron en/of in een traditionele oven.

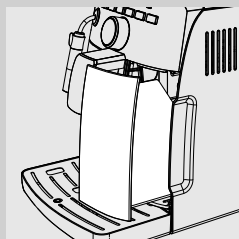



- 1** Maak de koffiediklade dagelijks leeg en reinig deze terwijl de machine aan is.

Andere onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd wanneer de machine uit is en van het elektriciteitsnet afgekoppeld is.

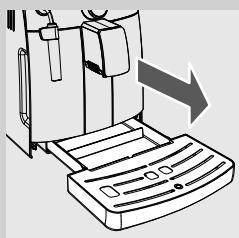


- 2** Maak het lekbakje leeg en was het af. Voer deze handeling ook uit wanneer de indicator lekbakje vol omhoog staat.

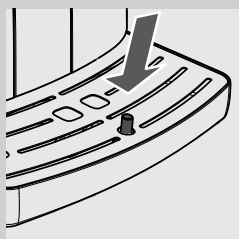

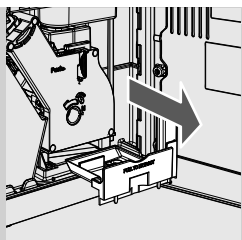

- 3 Leeg en reinig de koffieopvanglade aan de zijkant van de machine. Open de servicedeur, haal de lade eruit en leeg de koffieresten.

Dagelijkse reiniging van het waterreservoir

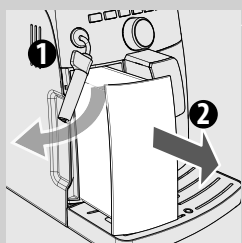


- 1 Verwijder het witte filtertje of het waterfilter INTENZA+ (indien aanwezig) uit het reservoir en was het met vers water.
- 2 Plaats het witte filtertje of het waterfilter INTENZA+ (indien aanwezig) weer terug op zijn plaats door er zachtjes op te drukken en het tegelijkertijd iets te draaien.
- 3 Vul het waterreservoir met vers water.

Dagelijkse reiniging van de Klassieke Melkopschuimer

Het is belangrijk de Klassieke Melkopschuimer dagelijks en na elk gebruik te reinigen om de hygiëne te behouden en de bereiding van melkschuim van perfecte consistentie te garanderen.


Na het opschuimen van de melk dient altijd het volgende te gebeuren:

Verwijder het buitenste gedeelte van de Klassieke Melkopschuimer en was het met vers water af.

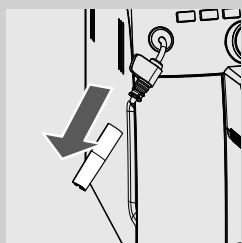

Wekelijkse reiniging van de machine

Reinig de binnenkant van het lekbakje.


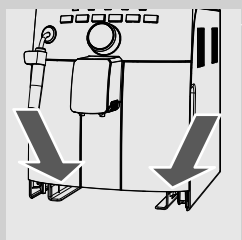


Wekelijkse reiniging van de Klassieke Melkopschuimer

De wekelijkse reiniging is veel grondiger, aangezien men alle onderdelen van de Klassieke Melkopschuimer moet demonteren.



Het is nodig de volgende reinigingshandelingen uit te voeren:


- 1** Verwijder de buitenkant van de Klassieke Melkopschuimer. Was het met vers water.
- 2** Schuif het bovenste gedeelte van de Klassieke Melkopschuimer van het stoom-/heetwaterpijpje af.
- 3** Was het bovenste gedeelte van de Klassieke Melkopschuimer met lauw water.
- 4** Reinig het stoom-/heetwaterpijpje met een vochtige doek om de melkresten te verwijderen.
- 5** Schuif het bovenste gedeelte weer terug op het stoom-/heetwaterpijpje (zorg ervoor dat dit er volledig opgeschoven is).
- 6** Monteer de buitenkant van de Klassieke Melkopschuimer er weer op.

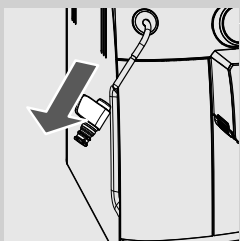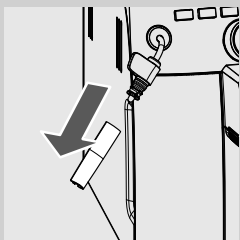**Wekelijkse reiniging van de zetgroep**


De zetgroep dient iedere keer als het koffiebonenreservoir gevuld wordt gereinigd te worden of ten minste één keer per week.

- 1** Schakel de machine uit door op de toets "⏻" te drukken en trek de stekker uit het stopcontact.
- 2** Haal de koffiediklade eruit. Open de servicedeur.

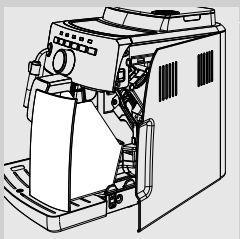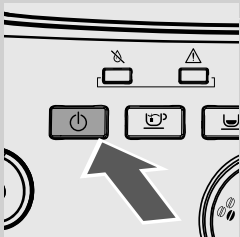


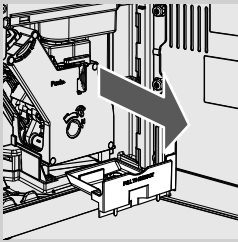


- 3** Haal de koffieopvanglade eruit en maak het schoon.

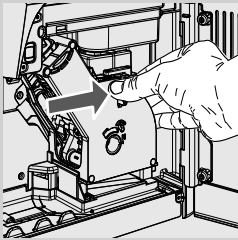

- 4** Om de zetgroep eruit te halen, dient men op de toets «PUSH» te drukken en aan het handvat te trekken.

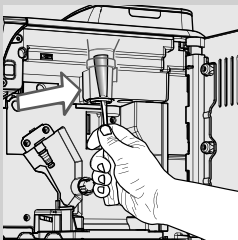

- 5** Reinig grondig de koffieuitloop met het handvat van een lepelkje of met een ander afgerond keukengerei.

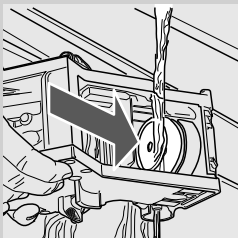


- 6** Was zorgvuldig de zetgroep met lauw water en was het bovenste filter met zorg.


! **Waarschuwing:**
gebruik geen schoonmaakmiddelen of zeep om de zetgroep te reinigen.

- 7** Laat de zetgroep in de open lucht drogen.


- 8** Reinig zorgvuldig de binnenkant van de machine met een zachte met water bevochtigde doek.

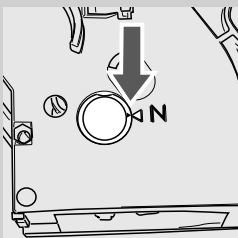


- 9** Zorg ervoor dat de zetgroep in de ruststand staat; de twee tekenjes moeten samenvallen. Is dat niet het geval, voer dan de handeling beschreven bij stap (10) uit.

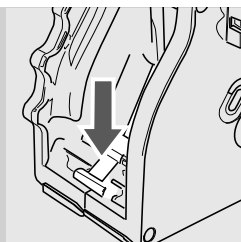


- 10** Druk voorzichtig de hendel naar beneden totdat het de basis van de zetgroep raakt en totdat de twee tekenjes aan de zijkant van de zetgroep samenvallen.

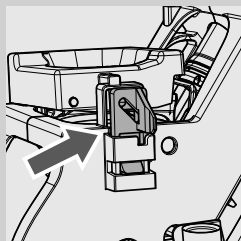


- 11** Zorg ervoor dat het haakje voor de blokkering van de zetgroep in de juiste stand staat. Ter controle drukt u met kracht op de toets "PUSH" totdat het vastklikt. Controleer of het haakje omhoog staat tot de aanslag. Als dat niet het geval is, probeer het opnieuw.

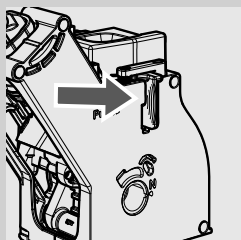


- 12** Plaats de zetgroep weer terug in de betreffende ruimte tot deze vastgekoppeld is zonder hierbij op de toets "PUSH" te drukken.

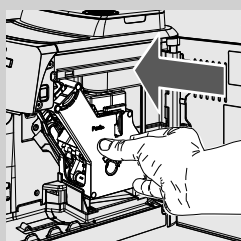

- 13** Plaats de koffieopvanglade terug en sluit de servicedeur.

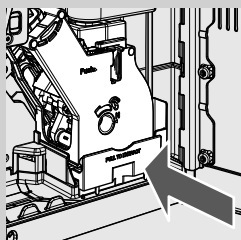

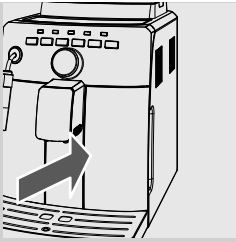

14 Plaats de koffiediklade.

Maandelijks invetten van de zetgroep




Vet de zetgroep in na circa 500 koffieafgiftes of één keer per maand. Het vet van Gaggia voor het invetten van de zetgroep kan afzonderlijk gekocht worden. Voor nadere details, raadpleeg de pagina betreffende de onderhoudsproducten in deze gebruiksaanwijzing.





Waarschuwing:

vóór de zetgroep in te vetten, dient deze met vers water gereinigd te worden en laat het drogen, zoals uitgelegd in het hoofdstuk "Wekelijkse reiniging van de zetgroep".


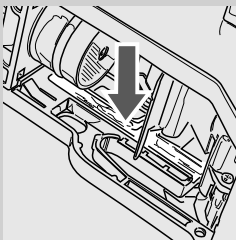


1 Breng het vet gelijkmatig aan op beide zijgeleiders.

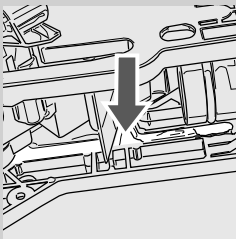

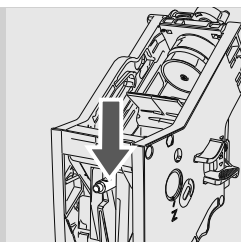


2 Vet ook de as in.

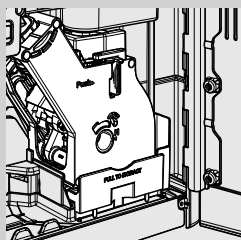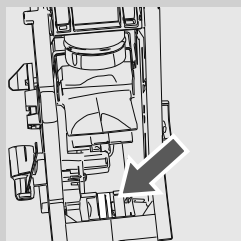

3 Plaats de zetgroep terug op de plek totdat deze vastklikt (zie hoofdstuk "Wekelijkse reiniging van de zetgroep"). Plaats de koffieopvanglade.

4 Sluit het serviceklep en plaats de koffiediklade.

Maandelijkse reiniging van het koffiebonenreservoir

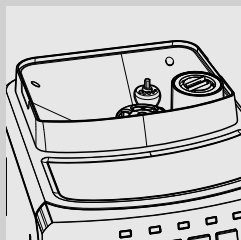

Reinig het koffiebonenreservoir een keer per maand wanneer het leeg is met een vochtige doek om de olieachtige stoffen te verwijderen. Vul het vervolgens opnieuw met koffiebonen.

ONTKALKING

Indien de led **CALC CLEAN** continu blijft branden, dient de ontkalking uitgevoerd te worden.

De ontkalkingscyclus duurt ongeveer 35 minuten.

Als u de machine niet ontkalkt, zal deze ophouden met goed te werken; in dat geval valt de reparatie NIET onder de garantie.



Let op:
Gebruik alleen de ontkalkingsoplossing van Gaggia die speciaal ontworpen is om de prestaties van de machine te optimaliseren. Het gebruik van andere producten kan schade aan de machine veroorzaken en resten in het water achterlaten.

De ontkalkingsoplossing van Gaggia is los te koop. Voor nadere details, raadpleeg de pagina betreffende de onderhoudsproducten in deze gebruiksaanwijzing.




Let op:
Drink nooit de ontkalkingsoplossing en ook niet de tijdens de ontkalkingscyclus afgegeven vloeistof. Gebruik in geen geval azijn als ontkalkingsmiddel.




Opmerking:
Haal nooit de zetgroep tijdens de ontkalkingscyclus uit de machine!




Opmerking:
De ontkalkingscyclus kan op pauze gezet worden door op de toets **CALC CLEAN** te drukken. Om de cyclus weer verder te laten gaan, moet u opnieuw op de toets **CALC CLEAN** drukken. Hierdoor kan men de kom legen of even weggaan.

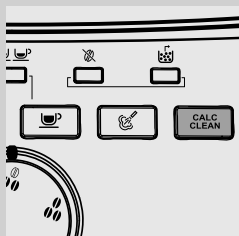


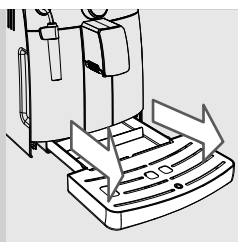


- 1** Leeg het lekbakje en plaats het weer terug.

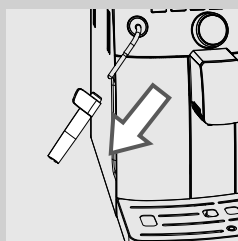


- 2** Verwijder de Klassieke Melkopschuimer en de waterfilter "Intenza+", indien aanwezig.

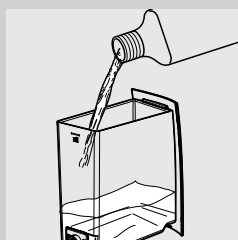

- 3** Haal het waterreservoir uit de machine en leeg het. Doe de hele inhoud van het Gaggia ontkalkingsmiddel erin.

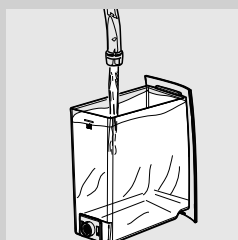


- 4** Vul het reservoir met vers water tot aan het MAX niveau. Plaats het waterreservoir terug in de machine.

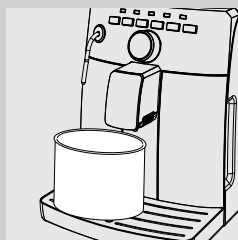


- 5** Plaats een grote kom (1,5 l) onder het stoom-/heetwaterpijpje en onder de koffietuit.




- 6** Houd de toets **CALC CLEAN** voor 3 seconden ingedrukt. Wanneer de toets begint te knipperen, dient men het los te laten om de cyclus te starten. De toets **CALC CLEAN** knippert tijdens de uitvoering van de gehele ontkalkingscyclus.

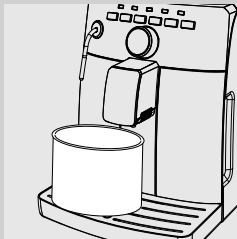


- 7** Nu begint de afgifte van de ontkalkingsoplossing via het stoom-/heetwaterpijpje (de toets brandt continu) en via de koffietuit (de toets brandt continu).

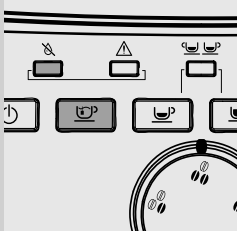


- 8** Wanneer de ontkalkingsoplossing op is, gaat de led aan en de toets gaat knipperen.

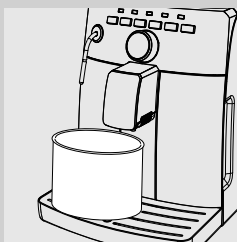


- 9** Leeg de kom en zet hem terug onder het stoom-/heetwaterpijpje en onder de koffietuit.

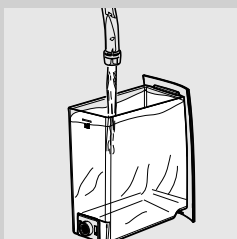


- 10** Haal het waterreservoir eruit, spoel het zorgvuldig om en vul het met vers water tot het MAX niveau. Plaats het waterreservoir weer in de machine.

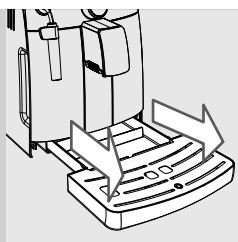


11 Leeg het lekbakje en plaats het weer terug op de plek. Plaats de kom.

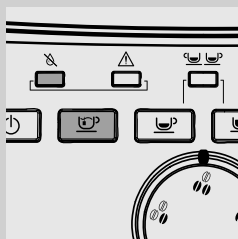

12 Om de spoelcyclus te starten, druk op de knipperende toets .

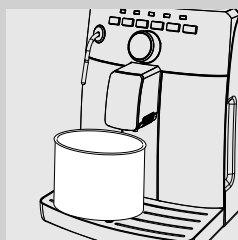

13 Nu begint de afgifte van de ontkalkingsoplossing via het stoom-/heetwaterpijpje (de toets  brandt continu) en via de koffietuit (de toets  brandt continu).

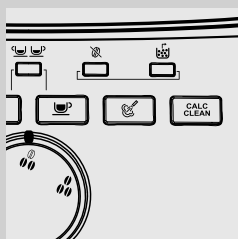


14 Nadat de spoeling is beëindigd, gaat de led **CALC CLEAN** uit; de ontkalking is klaar.




Opmerking:


Indien voor de spoeling het reservoir niet tot het MAX niveau wordt gevuld, blijft de led **CALC CLEAN** doorknipperen en gaat de led  aan: de machine vraagt een nieuwe cyclus uit te voeren; herhaal de handelingen vanaf stap 9 tot stap 13.

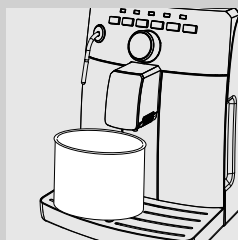


15 Verwijder de kom en gooi het leeg.

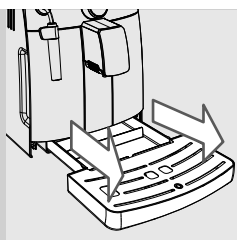


16 Leeg het lekbakje en plaats het weer terug op de plek.

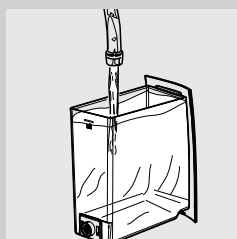

17 Haal het waterreservoir eruit en spoel het zorgvuldig om. Plaats de waterfilter Intenza+ (indien aanwezig) weer terug. Vul het reservoir met vers water tot het MAX niveau en plaats het terug in de machine.

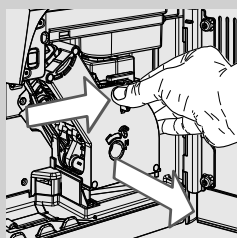


18 Haal de zetgroep eruit en spoel het af (zie hoofdstuk "Wekelijkse reiniging van de zetgroep").

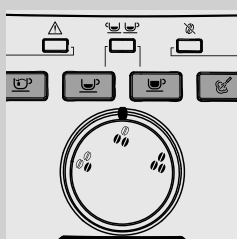


19 De machine is klaar voor gebruik.

ONVERWACHTE ONDERBREKING VAN DE ONTKALKINGSCYCLUS


Wanneer men het ontkalkingsproces heeft gestart, moet men het afmaken. Wanneer het ontkalkingsproces onverwacht wordt onderbroken (stroomonderbreking of per ongeluk loskoppelen van de voedingskabel), moet u de hierna beschreven aanwijzingen volgen.

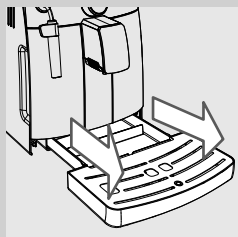


- 1** Leeg het lekbakje en plaats het weer terug.

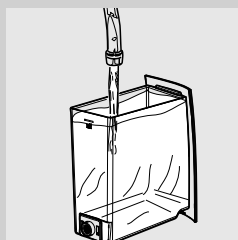


- 2** Leeg het waterreservoir en spoel het zorgvuldig af, vul het tot het MAX niveau en plaats het terug in de machine.

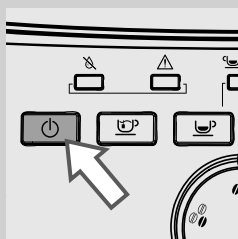


- 3** Zet de machine aan. De machine voert een automatische spoeling uit.

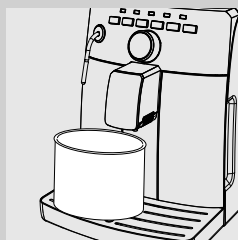


- 4** Zet een kom onder de koffietuit en het stoom-/heetwaterpijpje.

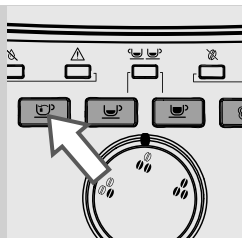

5 Druk op de toets  en zet 300ml water.

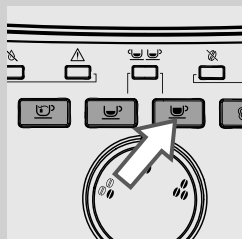


6 Druk op de toets  om een slappe koffie te zetten.



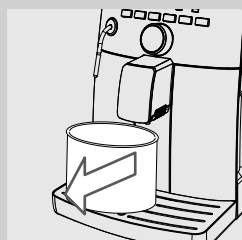









7 Leeg de kom. De machine is klaar voor gebruik.













Opmerking:
als de oranje led ^{CALC}
CLEAN niet uitgaat, moet men de machine alsnog
ontkalken, zodra men daar gelegenheid voor heeft.

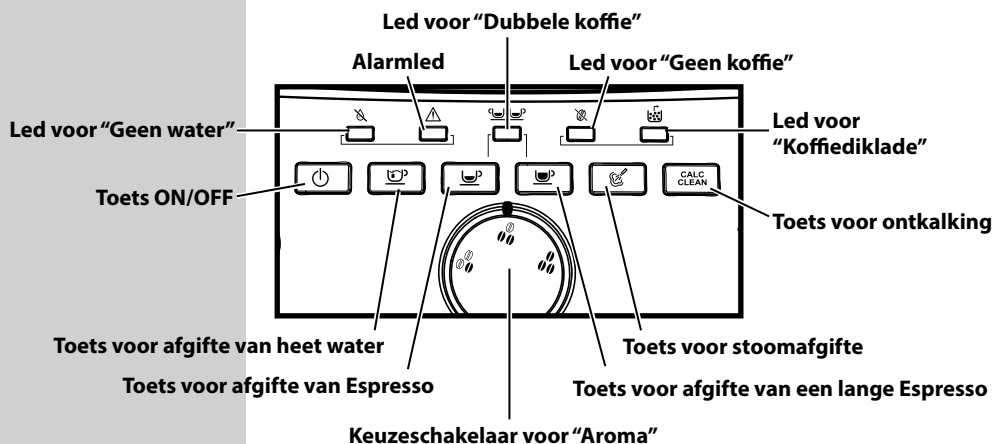BETEKENIS VAN DE VERLICHTE SIGNALEN**Display van het bedieningspaneel**

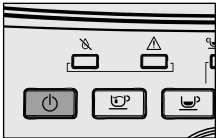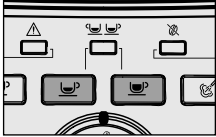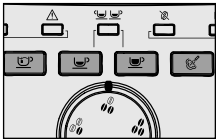Led symbolen	Betekenis	Acties
 KNIPPEREND	Machine in stand-by.	Druk op de toets "⏻" om de machine aan te zetten.
 LANGZAAM KNIPPEREND	Machine in de spoelfase.	De machine beëindigt de cyclus automatisch. Druk op de toets "☺" of "☹" om de cyclus eerder te stoppen.
 LANGZAAM KNIPPEREND	De machine is in de verwarmingsfase voor de afgifte van espresso, heet water of stoom.	
 CONTINU AAN	De machine is klaar voor gebruik.	

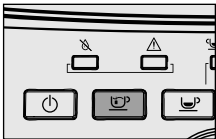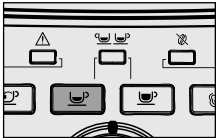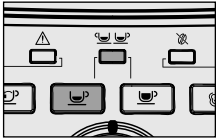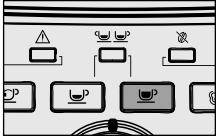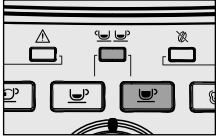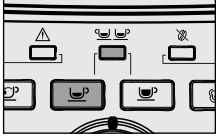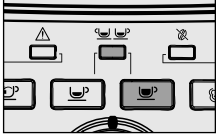Led symbolen	Betekenis	Acties
 CONTINU AAN	De machine is bezig met de afgifte van heet water.	
 CONTINU AAN	De machine is bezig met de afgifte van een espresso.	
 CONTINU AAN	De machine is bezig met de afgifte van 2 (twee) espresso's.	
 CONTINU AAN	De machine is bezig met de afgifte van een kopje koffie.	
 CONTINU AAN	De machine is bezig met de afgifte van 2 (twee) kopjes koffie.	
 LANGZAAM KNIPPEREND	De machine is bezig met het programmeren van de hoeveelheid te verstrekken espresso.	
 LANGZAAM KNIPPEREND	De machine is bezig met het programmeren van de hoeveelheid te verstrekken koffie.	

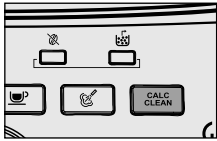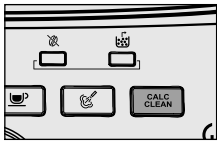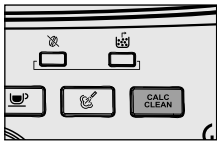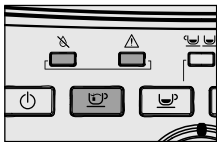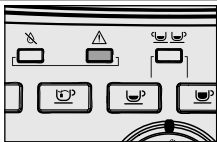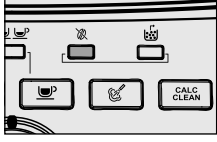Led symbolen	Betekenis	Acties
 CONTINU AAN	De machine is bezig met de afgifte van stoom of is melk aan het opschuimen.	
 CONTINU AAN	De machine dient ontkalkt te worden.	Start de ontkalkingscyclus. Indien de machine niet regelmatig wordt ontkalkt, zal de machine ophouden goed te functioneren. Het niet functioneren valt niet onder de garantie.
 LANGZAAM KNIPPEREND	De machine is bezig met ontkalken.	Druk op de toets " CALC CLEAN " om de cyclus te stoppen.
 SNEL KNIPPEREND	De machine staat op "PAUZE" tijdens de ontkalkingscyclus.	Druk op de toets " CALC CLEAN " om de cyclus te starten.
 LANGZAAM KNIPPEREND	Laat het circuit vollopen.	Vul het reservoir met vers water en laat het watercircuit opnieuw vollopen zoals beschreven in het hoofdstuk "Eerste inschakeling".
 LANGZAAM KNIPPEREND	- Sluit de servicedeur. - Plaats de zetgroep.	Controleer of alle onderdelen correct geïnstalleerd en gesloten zijn.
 CONTINU AAN	Het koffiebonenreservoir is leeg.	Vul het reservoir met koffiebonen en start opnieuw de afgiftecyclus.

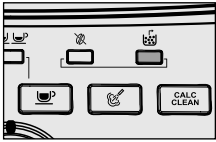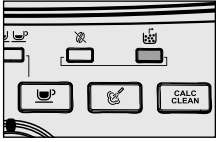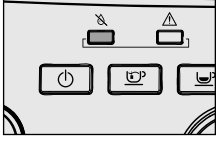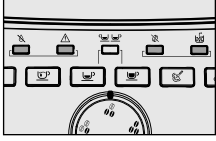Led symbolen	Betekenis	Acties
 SNEL KNIPPEREND	De koffiediklade is niet geplaatst.	Leeg de koffiediklade en wacht tot de led langzaam knippert voordat men deze er weer in zet.
 CONTINU AAN	De koffiediklade en het lekbakje zijn vol.	Leeg de koffiediklade en het lekbakje terwijl de machine ingeschakeld is. Wanneer de koffiediklade wordt gelegeerd als de machine uit is of als het controlelampje niet brandt, wordt de telling van de koffiecycli niet op nul gezet. Voor deze reden zou het controlelampje dat aangeeft de koffiediklade te legen ook kunnen gaan knipperen wanneer de lade nog niet vol is.
 CONTINU AAN	Het waterreservoir is leeg.	Vul het reservoir met vers water.
 LANGZAAM KNIPPEREND	De machine heeft een storing en staat de afgifte van espresso, water of stoom niet toe.	Zet de machine uit en zet haar na 30 seconden weer aan. Probeer dit 2 of 3 keer.

OPLOSSING VAN PROBLEMEN

Dit hoofdstuk vat de meest voorkomende problemen samen waarmee uw machine te maken zou kunnen hebben.

Verschuinselen	Oorzaken	Oplossingen
De machine gaat niet aan.	De machine is niet op het elektriciteitsnet aangesloten.	Sluit de machine op het elektriciteitsnet aan.
De koffie is niet warm genoeg.	De kopjes zijn koud.	Warm de kopjes op met warm water.
Het lekbakje wordt gevuld, ook indien er geen water wordt afgevoerd.	Soms voert de machine het water automatisch af in het lekbakje om de spoeling van de circuits te beheren en om een optimale werking te garanderen.	Dit gedrag wordt als normaal beschouwd.
De machine toont altijd de rode led  die snel knippert.	De koffiediklade is gelegeerd terwijl de machine uit was.	De koffiediklade moet altijd worden gelegeerd terwijl de machine ingeschakeld is. Wacht tot de rode led  langzamer begint te knipperen voor de lade weer in de machine te plaatsen.
Er komt geen heet water of stoom uit.	De opening van het stoompijpje is verstopt.	Reinig de opening van het stoompijpje met een naald.  Waarschuwing: alvorens deze handeling uit te voeren, zorg ervoor dat de machine uitgeschakeld en afgekoeld is.
	De Klassieke Melkopschuimer is vies.	Reinig de Klassieke Melkopschuimer.
De koffie heeft weinig crème. (Zie opmerking)	De melange is niet geschikt, de koffie is niet versgebrand of de koffiepoeder is te grof gemalen.	Gebruik een andere koffiemelange of pas de maalfijnheid aan zoals staat beschreven in de paragraaf "Instelling van de keramische koffiemolen".
De machine warmt te langzaam op of er komt te weinig water uit het pijpje.	Het circuit van de machine is door kalkaanslag verstopt.	Voer de ontkalkingscyclus uit.
De zetgroep kan niet uit de machine worden genomen.	De zetgroep zit scheef.	Zet de machine aan. Sluit de servicedeur. De zetgroep keert automatisch naar zijn beginpositie terug.
	De koffiediklade is geplaatst.	Haal de koffiediklade er uit alvorens de zetgroep eruit te halen.
Er ligt veel gemalen koffie onder de zetgroep.	De koffie is niet geschikt voor automatische machines.	Het zou nodig kunnen zijn om van koffiesoort te veranderen of om de instelling van de koffiemolen te wijzigen.

Verschijnselen	Oorzaken	Oplossingen
De machine maalt de koffiebonen, maar er komt geen koffie uit. (Zie opmerking)	Er is geen water.	Vul het waterreservoir en laat het circuit opnieuw vollopen (paragraaf "Eerste inschakeling").
	De zetgroep is vies.	Reinig de zetgroep (paragraaf "Wekelijkse reiniging van de zetgroep").
	Het circuit is niet gevuld.	Vul het circuit opnieuw (paragraaf "Eerste inschakeling").
	Dit zou zich voor kunnen doen wanneer de machine bezig is automatisch de dosis af te stellen.	Maak een paar kopjes koffie volgens de beschrijving in de paragraaf "Gaggia Adapting System".
De koffie is te waterig. (Zie opmerking)	De koffietuit is vies.	Reiniging van de koffietuit.
	Dit zou zich voor kunnen doen wanneer de machine bezig is automatisch de dosis af te stellen.	Maak een paar kopjes koffie volgens de beschrijving in de paragraaf "Gaggia Adapting System".
De koffie stroomt langzaam uit de machine. (Zie opmerking)	De koffie is te fijn.	Gebruik een andere koffiemelange of pas de maalfijnheid aan zoals staat beschreven in de paragraaf "Instelling van de keramische koffiemolen".
	Het circuit is niet gevuld.	Vul het circuit opnieuw (paragraaf "Eerste inschakeling").
	De zetgroep is vies.	Reinig de zetgroep (paragraaf "Wekelijkse reiniging van de zetgroep").
Koffie stroomt aan de buitenkant langs de koffietuit.	De koffietuit is verstopt.	Reinig de koffietuit en de openingen ervan.




Opmerking:

deze problemen kunnen normaal zijn wanneer de koffiemelange is veranderd of in het geval van de eerste installatie; wacht in dat geval tot de machine een zelfregulatie uitvoert zoals beschreven in het hoofdstuk "Gaggia Adapting System".

ENERGIEBESPARING**Stand-by**

De volautomatische espressomachine van Gaggia is ontworpen met het oog op energiebesparing, zoals getoond op het energielabel Klasse A.

Na 30 minuten van inactiviteit, zal de machine automatisch uitgeschakeld worden. Indien er een product is verstrekt, voert de machine een spoelcyclus uit.

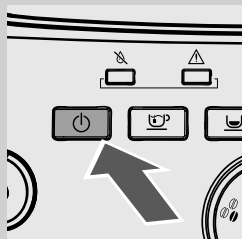



In de stand-by modus is het energieverbruik minder dan 1Wh. Om de machine in te schakelen, dient men op deze toets te drukken (indien de hoofdschakelaar in de stand "I" staat). Indien de ketel koud is, voert de machine een spoelcyclus uit.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

De constructeur behoudt zich het recht voor om de technische eigenschappen van het product te wijzigen.

Nominale spanning - Nominaal vermogen - Voeding	Zie plaatje aan de binnenkant van de servicedeur
Materiaal behuizing	Thermoplast
Afmetingen (l x h x d)	256 x 340 x 440 mm
Gewicht	9 kg
Kabellengte	800 - 1200 mm
Bedieningspaneel	Front
Klassieke Melkopschuimer	Speciaal voor cappuccino's
Maximum hoogte van kopje onder koffietuit (mm)	110
Waterreservoir	1,5 liter - Uitneembaar
Inhoud koffiebonenreservoir	300 g
Inhoud koffiediklade	10
Pompdruk	15 bar
Waterketel	Roestvrij staal
Veiligheidsinrichtingen	Thermozekering





GAGGIA S.p.a. behoudt zich het recht voor om alle wijzigingen die zij noodzakelijk acht aan te brengen.

GAGGIA S.p.A.

Sede Legale/Registered Office
Piazza Eleonora Duse, 2
20122 MILANO

Sede Amministrativa/Administrative Office
Via Torretta, 240
40041 Gaggio Montano (BO)
+39 0534 771111
www.gaggia.com



421946026061

GAGGIA
MILANO

COD. 421946026061 - Rev.01 - 15/04/15